


MONTERINGS VEILEDNING FOR METALL-FOT PÅ TRE/BETONG

1. Legg ut føttene på riktig avstand (i.h.t. gjerde-typer/lengde). Husk riktig retning for tverrligger huller!
2. Under **tredekket** skal det monteres en 2x8" liggende mellom bjelkene i det aktuelle området.
Mur bør være min. 20 cm bred v//bruk av støperør: 4" Ø min 25 cm / 5" Ø min 30 cm
3. Plasser foten riktig (og dersom nødvendig legg under fot-platen plast skive e.l. for å få foten i lodd/vater) og fest med skruene/boltene. Bruk galvanisert byggskruer til tre og ekspansjonsbolter til betong). Ved bruk av hjørnestolper skal de fjerne det utstansede rektangulære hullet med kapp-skive eller baufil blad, gjør hullet slett.

NB!

Hullene til ekspansjonsboltene kan med fordel tettes med noe silikon e.l. for å unngå vann-inntrengning og evt. frost-sprengning.


4. Tre stolpen over foten.
5. Kontroller at stolpen er i lodd/vater og fest stolpen noe med medfølgende boreskruer – nederst på stolpen – på 2 sider gjennom plast stolpen og metallfoten. Vi beregner 6 boreskruer pr. stolpe inkl. 2 stk. for bruk av/festing av ileggsplaten i stolpen over tverliggerne, dersom behov.
6. skyv bunnkransen på plass før du går videre. skruene er da skjult under bunnkransen. Bunnkransen kan løftes noe for å komme til senere for evt. etterstramming. Ved endring av vinkler kan det noen ganger være nødvendig å file/endre hullet på metall-foten

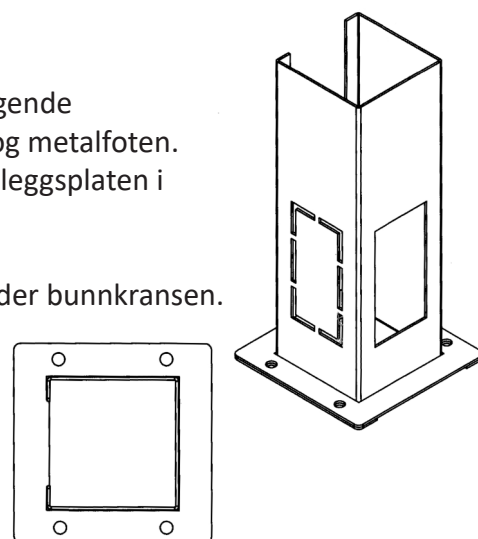


nB!

Metallfot for 4" stolper er 28 cm høy

Montering på trevirke:

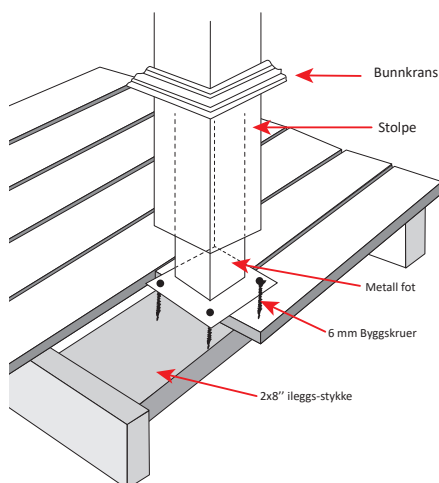

Montering på mur/betong:

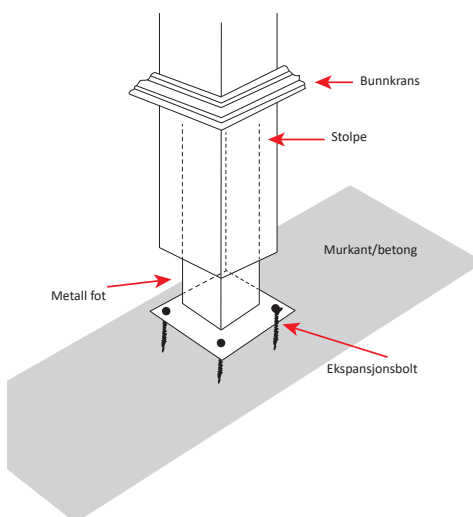

Montering på støperør:

